

# QUIGG

Broodrooster

Grille-pain

Toaster

TO14



**3** Jaar  
ans  
Jahre  
**GARANTIE**

KLANTENSERVICE - SERVICE CLIENTS - KUNDENSERVICE  
☎ BE +32 14 21 85 71  
💻 [www.primo-elektro.be](http://www.primo-elektro.be)  
ART.-NR.: 6024/TO14 AA 18/20 F

HANDLEIDING / MODE D'EMPLOI / GEBRAUCHSANLEITUNG



27060247  
AA 18/20 F  
6024





Lees aandachtig alle instructies - bewaar deze handleiding voor latere raadpleging.  
 Lisez attentivement les instructions - gardez le mode d'emploi pour utilisation ultérieur.  
 Lesen Sie genau die Anweisungen - bewahren Sie die Gebrauchsanleitung für spätere heranziehung.

1.	GARANTIE	4
2.	VEILIGHEIDSVORSCHRIFTEN	5
3.	ONDERDELEN	8
4.	GEBRUIK	8
5.	TIPS	9
6.	REINIGING & ONDERHOUD	10
7.	MILIEURICHTLIJNEN	10
8.	WEBSHOP	25

1.	GARANTIE	18
2.	SICHERHEITSVORKEHRUNGEN	19
3.	GERÄTETEILE	22
4.	BENUTZUNG	22
5.	TIPPS	23
6.	REINIGUNG & WARTUNG	24
7.	ENTSORGEN	24
8.	WEBSHOP	25

1.	GARANTIE	11
2.	CONSIGNES DE SÉCURITÉ	12
3.	VUE DÉTAILLÉE	15
4.	USAGE	15
5.	CONSEILS	17
6.	NETTOYAGE & ENTRETIEN	17
7.	MISE AU REBUT	17
8.	WEBSHOP	25

## 1. GARANTIE (NL)

Geachte klant,

Al onze producten ondergaan steeds een strenge kwaliteitscontrole, alvorens ze aan u worden aangeboden. Mocht u desondanks toch nog problemen hebben met uw toestel, dan betreuren wij dit ten zeerste. In dat geval verzoeken wij u contact op te nemen met onze klantendienst. Onze medewerkers zullen u met plezier verder helpen!



+32 14 21 85 71



info@linea2000.be

Maandag – Donderdag: 8.30u – 12.00u en van 13.00u – 17.00u  
Vrijdag: 8.30u – 12.00u en van 13.00u – 16.30u

Dit apparaat heeft een garantietermijn van 3 jaar vanaf de datum van aankoop. Gedurende de garantieperiode zal de distributeur volledige verantwoording op zich nemen voor gebreken, welke aanwijsbaar berusten op materiaal- of constructiefouten. Wanneer dergelijke gebreken voorkomen, zal het apparaat, indien nodig vervangen of gerepareerd worden. De garantieperiode van 3 jaar zal op dit moment niet terug beginnen, maar loopt verder tot 3 jaar na de aankoop van het toestel. De garantie wordt verleend op basis van het kassaticket. De garantie op accessoires en onderdelen welke onderhevig zijn aan slijtage, bedraagt 6 maanden.

De garantie en verantwoordelijkheid/aansprakelijkheid van de leverancier en fabrikant vervallen automatisch in de volgende gevallen:

- Bij het niet naleven van de instructies in deze handleiding.
- Bij verkeerde aansluiting, vb. te hoge elektrische spanning.
- Bij verkeerd, hardhandig of abnormaal gebruik.
- Bij onvoldoende of verkeerd onderhoud.
- Bij herstelling of wijziging van het toestel door de consument of niet gemachtigde derden.
- Bij gebruik van onderdelen of accessoires welke niet worden aanbevolen of geleverd door de leverancier / fabrikant.

## 2. VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

**Om de veiligheid te garanderen moet u deze handleiding grondig doornemen. Dit toestel mag alleen gebruikt worden volgens de hieronder beschreven instructies.**

- Dit toestel mag gebruikt worden door kinderen vanaf 8 jaar en door personen met een fysieke, sensoriele of mentale beperking of gebrek aan ervaring en kennis indien deze personen toezicht krijgen of instructies hebben gekregen over het gebruik van het toestel op een veilige manier en dat ze ook de gevaren kennen bij het gebruik van het toestel.
- Kinderen mogen niet met het toestel spelen.
- Onderhoud en reiniging van het toestel mag niet gebeuren door kinderen, tenzij ze ouder zijn dan 8 jaar en toezicht krijgen.
- Houd het toestel en het snoer buiten het bereik van kinderen, jonger dan 8 jaar.
- Wanneer het elektrisch snoer beschadigd is, moet het vervangen worden door de fabrikant, zijn dienst naverkoop of een gelijkaardig gekwalificeerd persoon, om ongelukken te voorkomen.
- Opgelet : het toestel mag niet gebruikt worden met een externe timer of een aparte afstandsbediening.
- Dit toestel is geschikt om te gebruiken in de huishoudelijke omgeving en in gelijkaardige omgevingen zoals :
  - Keukenhoek voor personeel van winkels,

kantoren en andere gelijkaardige professionele omgevingen.

- Boerderijen.
- Hotel- en motelkamers en andere omgevingen met een residentieel karakter.
- Gastenkamers, of gelijkaardige.



- Raak geen warme oppervlakken aan. Maak gebruik van de handvaten of knoppen. Chrome oppervlakken kunnen zeer warm worden.
- Dompel het toestel, het snoer of de stekker niet onder in water of andere vloeistoffen.
- Indien het apparaat niet gebruikt of gereinigd wordt, zet het apparaat geheel uit en haal de stekker uit het stopcontact.
- Laat het toestel altijd volledig afkoelen voordat u het opbergt of als u het wil reinigen.
- Gebruik het toestel niet buitenshuis.
- Laat het snoer niet over de rand van de tafel of het werkblad hangen of in contact komen met warme oppervlakken.
- Plaats het apparaat nooit in de buurt van apparatuur die warmte afgeven zoals ovens, gasfornuizen, kookplaten, etc. Houd het apparaat op afstand van muren of andere objecten die vuur kunnen vatten zoals gordijnen, handdoeken (katoen of papier etc.)
- Trek nooit aan het snoer om de stekker uit het stopcontact te trekken.
- Grote stukken voedsel, aluminiumverpakkingen en gereedschap mogen niet in het toestel geplaatst


worden. Dit kan brand of elektrische schokken veroorzaken.

- Verwijder geen voedselresten als de stekker nog in het stopcontact steekt.
- Laat het toestel niet onbewaakt achter als het aanstaat. Dit om de kans op brand te vermijden.
- Reinig op regelmatige basis de toaster. Gebruik geen voedsel dat kan gaan druppen of smelten tijdens het verwarmen. Deze opstapelingen veroorzaken onhygiënische omstandigheden en verhogen de risico op brand of het slecht werken van uw toestel.
- Brood kan aanbranden tijdens gebruik. Toezicht is dus aangewezen.
- Kijk goed na of het voltage en de frequentie overeenkomen met de aanduidingen op het etiket van het toestel.
- De stekker moet worden aangesloten op een geschikt stopcontact dat geïnstalleerd en geaard is overeenkomstig met alle plaatselijke normen en vereisten.

**BEWAAR DEZE INSTRUCTIES**

### 3. ONDERDELEN

1. Broodgleuven
2. Krui mellade
3. Broodlift
4. Stopfunctie (CANCEL)
5. Ontdooifunctie (DEFROST)
6. Opwarmfunctie (REHEAT)
7. Knop voor het instellen van de bruiningsgraad

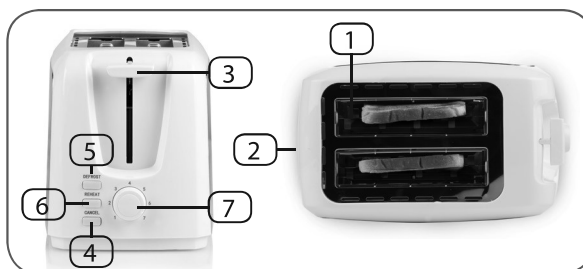

### 4. GEBRUIK


Verwijder alle verpakkingsmaterialen van de broodrooster voor het eerste gebruik. Controleer de binnenkant van de broodgleuven ook op verpakkingsmateriaal en verwijder deze indien nodig.

Opmerking: Plaats geen brood in de gleuven als u het toestel voor de eerste keer gebruikt. Dit laat de nieuwe verwarmingselementen toe om op te warmen en het stof te verbranden dat eventueel is achtergebleven tijdens productie. Het kan ook zijn dat er een geur zal ontstaan de eerste keer dat u de broodrooster gebruikt. Dit is normaal en zal verdwijnen.

1. Zorg ervoor dat de krui mellade op zijn plaats zit en dat de broodlift omhoog staat. De krui mellade bevindt zich achteraan, in de basis van het toestel.
2. Plaats de broodrooster op een stabiele en vlakke ondergrond. Zorg ervoor dat het toestel ver genoeg van de rand verwijderd is en op minstens 10 cm staat van een muur of van een kast.
3. Rol het snoer af en steek de stekker in het stopcontact.
4. Plaats de sneden brood in de broodgleuven. Zorg ervoor dat de broodlift omhoog staat.
5. Draai aan de knop voor de bruiningsgraad en selecteer de gewenste bruiningsgraad (1-7). Hoe hoger het nummer hoe donkerder uw brood zal worden.
6. Duw de broodlift naar beneden tot hij vastklikt. De broodlift zal niet naar beneden blijven wanneer de stekker niet in het stopcontact zit.
7. Als het roosterproces gedaan is zal de broodlift automatisch naar boven springen. Indien u het roosterproces vroeger wenst te stoppen drukt u gewoon op de stopfunctie (CANCEL).
8. Na gebruik trekt u de stekker uit het stopcontact. Laat het toestel afkoelen en berg het dan pas op.



- Uw broodrooster is ook uitgerust met een ontdooifunctie. Wanneer u bevroren brood wilt roosteren, duwt u de broodlift naar beneden en drukt u op de ontdooiknop (DEFROST). Het lichtje van de knop zal beginnen branden. Wanneer het brood geroosterd is, zal het automatisch opspringen en gaat ook het lichtje uit.
- Wanneer u reeds geroosterd brood wilt heropwarmen, kunt u gebruik maken van de opwarmtoets. Plaats het brood dat u wil opwarmen in de sleuven. Druk de broodlift naar beneden en druk daarna op de opwarmtoets (REHEAT). Wijzigingen aan de bruiningsgraad gaan niets veranderen aan de opwarmtijd.
- Bij uw toestel zit een broodjeswarmer. Deze plaatst u bovenaan het toestel en hier warmt u broodjes of pistolets mee op. Gebruik hiervoor de opwarmfunctie (REHEAT).

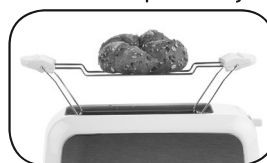

## 5. TIPS

Roosteren is een combinatie van koken en drogen van brood. Het vochtgehalte verschilt van brood tot brood waardoor de roostertijden kunnen variëren. Voorverwarmen is niet nodig voordat u de broodrooster gebruikt.

- Voor droog brood zet u best de bruiningsgraad lager dan gebruikelijk (1-2).
- Voor vers brood of volkorenbrood zet u best de bruiningsgraad hoger dan gebruikelijk (3-7).
- Voor brood met een oneffen oppervlak (zoals Ciabattabrood) zet u best de bruiningsgraad hoger dan gebruikelijk (3-7).
- Dik gesneden brood zal er langer over doen om te roosteren aangezien er meer vocht moet verdampen voor het roosterproces kan beginnen.
- Wanneer u rozijnenbrood of ander brood met vruchten wil roosteren haalt u best de loszittende rozijnen of vruchten eruit zodat ze niet in de broodrooster vallen of blijven plakken aan de roosters.
- Indien u slechts gebruik maakt van 1 broodgleuf zet u best de bruiningsgraad lager dan gebruikelijk. De broodrooster is ontworpen om de volledige roosterkamer te verwarmen voor 2 sneden brood. Als u de roostertijd zou inkorten voor 1 sneed brood zal het brood niet volledig geroosterd zijn.
- Gebak: Wees uitermate voorzichtig bij het roosteren van gebakjes. De vulling kan zeer warm worden alvorens de buitenkant geroosterd is.

## 6. REINIGING & ONDERHOUD

1. Trek altijd de stekker uit het stopcontact alvorens de broodrooster te reinigen.
2. Gebruik geen schurende reinigingsmiddelen. Gebruik enkel een vochtige doek om de buitenkant proper te maken.
3. Om kruimels te verwijderen, trekt u de kruimellade uit de broodrooster en gooit u de kruimels weg. Veeg de kruimellade proper en plaats hem terug op zijn plaats. Gebruik de broodrooster nooit zonder de kruimellade.
4. Om stukjes brood te verwijderen die nog in de broodrooster zitten, draait u de broodrooster ondersteboven en schud voorzichtig. Gebruik nooit een hard of scherp voorwerp in de gleuven, dit kan schade aan de broodrooster brengen en leiden tot een gevaarlijke situatie.
5. Wikkel nooit het snoer rond de buitenkant van het apparaat, maak gebruik van de snoeropbergmogelijkheid aan de onderkant van de broodrooster.
6. Waarschuwing: alle andere soorten onderhoud moet worden uitgevoerd door een erkend elektricien.



## 7. MILIEURICHTLIJNEN



Het symbool op het product of op de verpakking wijst erop dat dit product niet als huishoudafval mag worden behandeld. Het moet echter naar een plaats worden gebracht waar elektrische en elektronische apparatuur wordt gerecycleerd. Als u ervoor zorgt dat dit product op de correcte manier wordt verwijderd, voorkomt u mogelijk voor mens en milieu negatieve gevolgen die zich zouden kunnen voordoen in geval van verkeerde afvalbehandeling. Voor meer details in verband met het recycleren van dit product, neemt u het best contact op met de gemeentelijke instanties, het bedrijf of de dienst belast met de verwijdering van huishoudafval of de winkel waar u het product hebt gekocht.



Het verpakkingsmateriaal is recycleerbaar. Behandel de verpakking milieubewust.